CONNECTION N&C

NETWORKING AND COMMUNICATIONS

MANUAL DE INSTRUCCIONES

- GUÍA DE USO MINI PC ANDROID 4.0 –

Connection N&C - Departamento Técnico

CN&C GREEN

Connection te invita a colaborar.
Nosotros ponemos nuestro granito de arena proporcionándote un Manual de Usuario de forma digital e igualmente práctico para apoyar la causa por un Medio Ambiente Sostenible.
¿Realmente necesitas imprimir este documento? ¡Únete a la causa!

Muchas Gracias por adquirir un producto CONNECTION N&C de la gama Consumer.

Le agradecemos la confianza depositada en nuestros productos.

Para más información sobre productos, garantías, drivers, etc. puede visitar nuestra página web www.connectionnc.com.

También puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 902 88 31 21 donde cualquiera de nuestros operadores le atenderán gustosamente.

El dispositivo que ha adquirido es un Mini PC Android que le permitirá convertir su tv convencional en una Tablet android para navegar por internet, jugar, visión de documentos, reproducción de audio/video y muchas más utilidades gracias al amplio repertorio que ofrece “Play Store”.

ÍNDICE

Precauciones ……..4

A. Introducción……...5

B. Puesta en funcionamiento
1. Instalación……...5
2. Interface OS ……..6
3. Gestión de los iconos……..6
4. Eliminar iconos……7
5. Moverse en el escritorio ……7
6. Retorno, escritorio, programas, propiedades ……...8
7. Barra de estado ……..8
8. Botón de aplicaciones……9

C. Programas, Herramientas de gestión……..9/10

D. Herramientas

1. Configuración Wifi……11
2. Configuración del Adaptador RJ45 (LAN) a USB……11

E. Instalar y desinstalar aplicaciones

1. Instalar “fuentes desconocidas”……12
2. Instalar aplicaciones……13
3. Desinstalar aplicaciones……13

F. Video, foto, visualización de ventanas y del navegador

1. Configurar la función de búsqueda para los archivos multimedia……14
2. Reproducir videos de alta definición ……14
3. Gestión de archivos: copiar, cortar, borrar, renombrar ……14/15
4. Reproductor de audio……15
5. Navegador web……15/16

G. Idioma

1. Selección del idioma y método de entrada ……16
2. Teclado y ratón……17
3. Cambiar el método de entrada……17

H. Preguntas y respuestas habituales……..18

I. Especificaciones técnicas……..19/20

Precauciones

- El manual de usuario contiene toda la información para la instrucción de una operación segura y correcta. Para evitar accidentes y daños en el producto, asegúrese de revisar todo el contenido antes de uso.

- Por favor, mantenga el producto alejado de altas temperaturas, ambientes húmedos y polvorientos.

- No deje caer o tirar el producto.

- No apague el dispositivo cuando se esté formateando. De lo contrario, causará un error de operación del sistema.

- No desmonte el dispositivo. No lo limpie con alcohol, disolvente o benceno.
  - Nos reservamos el derecho de actualizar y modificar el producto.
  - Responsabilidad de proporcionar la garantía del producto y el servicio. Los usuarios tienen que tener cuidado de sus datos en el dispositivo por sí mismos. No nos hacemos responsables de cualquier pérdida de datos o relacionados.
  - El producto no es a prueba de agua.
  - Todas las imágenes de la instrucción son sólo de referencia.

- Si tiene alguna duda sobre el uso de este producto, póngase en contacto con los distribuidores locales o con nuestro centro de servicio al cliente directamente.

- Por favor maneje el hardware y accesorios desechados de acuerdo a las condiciones locales de protección del medio ambiente.

A. Introducción.

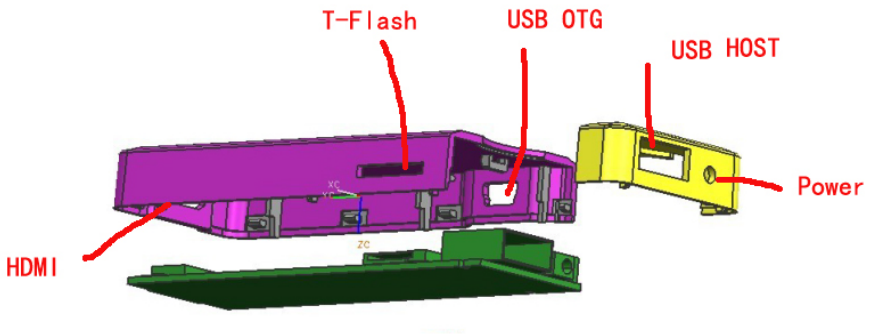

- Sálida AV: HDMI.
- TF-CARD: Podrá ser usado para memorias T-Flash.
- Mini USB OTG: para la transferencia de datos con ordenadores. Instalación en el sistema operativo.
- USB Host: puede usarse para Pen Drive, ratón, teclado, disco duro externo

B. Puesta en funcionamiento

1. Instalación

- Conecte el televisor o el monitor LCD mediante un cable HDMI (incluido en el paquete). Configure los datos de televisión modo de recepción en puerto HDMI. (Consulte el manual del usuario del televisor).

- Es recomendable utilizar ratón y teclado inalámbricos 2.4G. Enchufe el receptor 2.4G en el conector USB Host. O enchufe el USB OTG al puerto como convertidor. Si solamente está conectado el ratón, el dispositivo proporcionará teclado virtual en su sistema operativo. Si el dispositivo detecta el teclado físico, el teclado de la pantalla se oculta automáticamente.

- El botón izquierdo del ratón para "ok", y el botón derecho para "retorno". Mantenga pulsado el botón izquierdo para eliminar,copiar y pegar archivos. Mantenga pulsado el botón del medio para propiedades.

2. Interfaz OS.

Conecte la fuente de alimentación y los dispositivos, la pantalla de inicio tarda alrededor de un minuto en iniciar.

3. Gestión de los Iconos

Deje pulsado cualquier icono y arrástrelo para poderlo mover a cualquier posición que desee.

4. Eliminar Iconos

Sostenga el icono y arrástrelo hasta la "X" de color rojo, de esa manera será eliminado.

5. Moverse en el escritorio.

Sostenga la flecha en cualquier lugar del escritorio, muévala de izquierda a la derecha para poder avanzar por los distintos escritorios. Rodando el botón central del ratón se efectúa la misma operación.

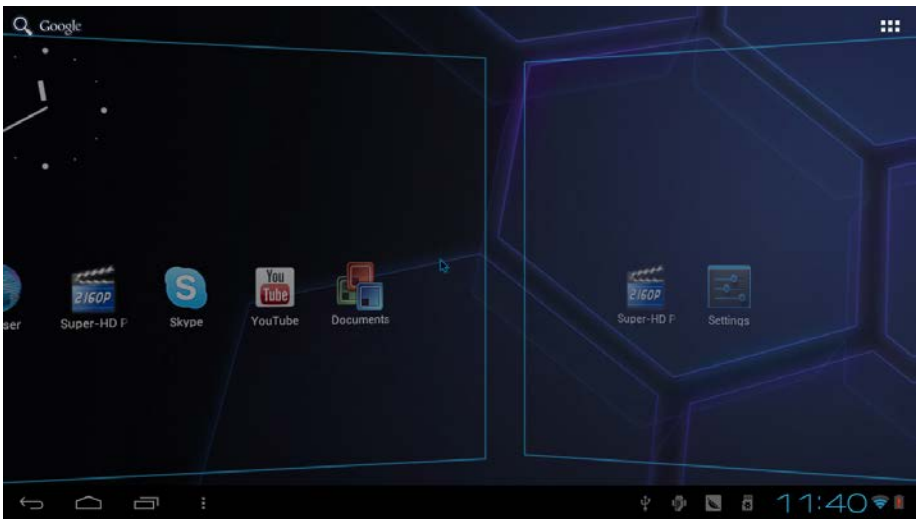

6. Retorno, escritorio, programas, propiedades

Botón Volver: haga clic para volver al directorio de nivel superior.

Botón Escritorio: haga clic en él en cualquier momento para regresar al escritorio.

Botón del Programa: haga clic aquí para comprobar todos los programas en ejecución.

Botón Propiedades: haga clic en él, aparecerá otro menú en el software diferente.

7. Barra de estado.

En la esquina inferior derecha se sitúa la barra de estado. Se muestra el estado de la tarjeta T-Flash Card, conexión USB, hora, Wifi, descarga, más detalles del software que se instale.

Haga clic en la barra de estado, el menú inferior se ocultará y saldrá este:

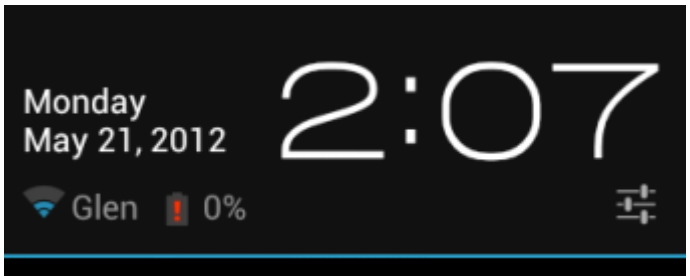

Haga clic en este icono se mostrarán más opciones.

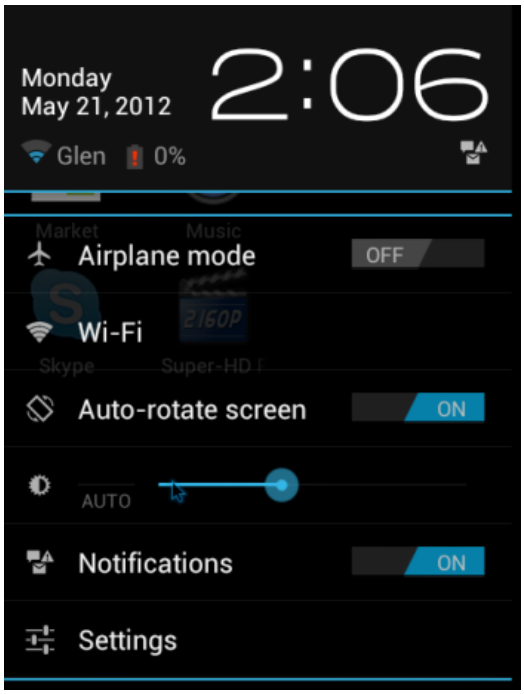

8. Botón de Aplicaciones

Esta situado en la esquina superior derecha del escritorio .

C. Programas, Herramientas gestión

Haga clic para mostrar todos los programas instalados y el icono de configuración de herramientas.

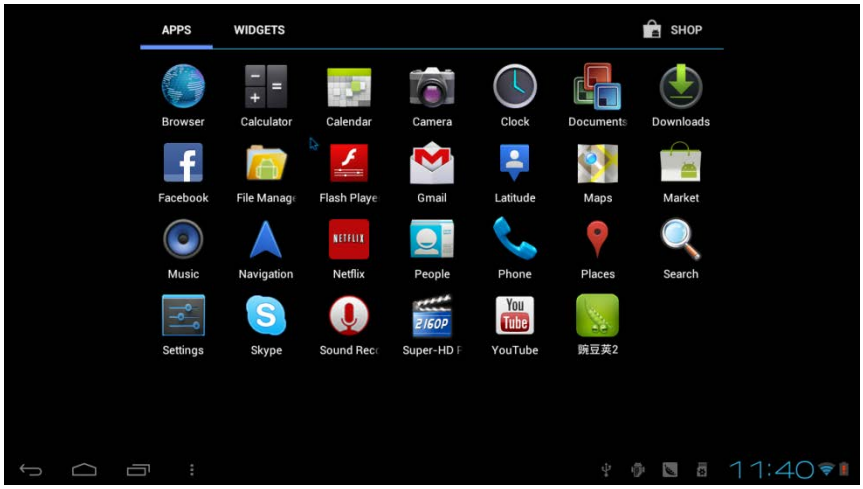

- Si en la página escritorio primera página con el icono, a continuación, tire o rodando ratón se moverá a la página escritorio segundos.

- Se podrán ejecutar estos programas, configurar directamente, o crear accesos directos manteniendo los iconos pulsados unos segundos y arrastrándolos hasta en el sitio que deseen colocar del escritorio.

Hacer clic

a continuación, mantenga cualquier botón para hacer el atajo en el escritorio.

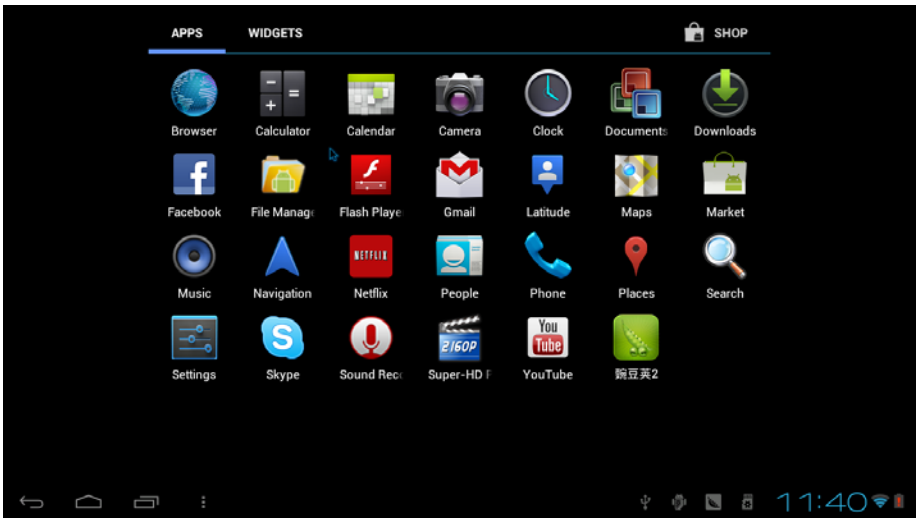

D. Herramientas

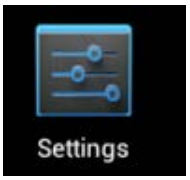

Haga clic sobre este icono para que se muestre.

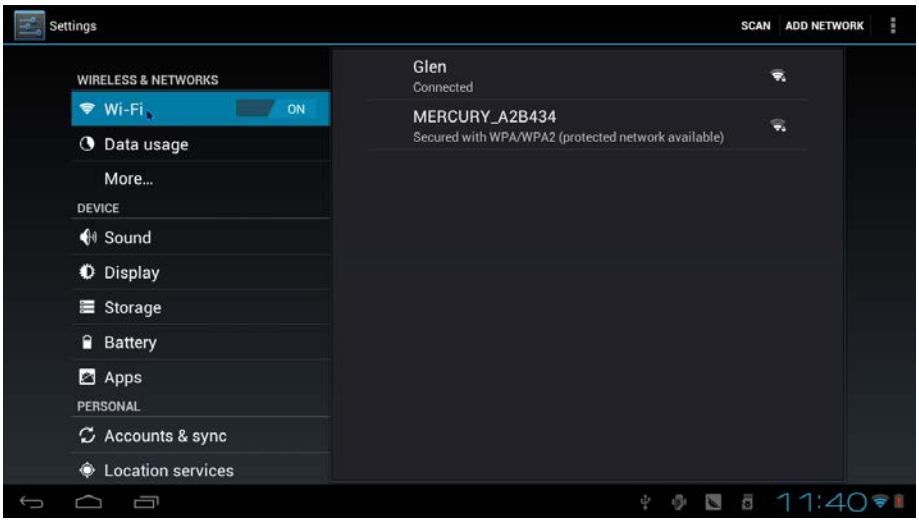

1. Configuración Wifi.

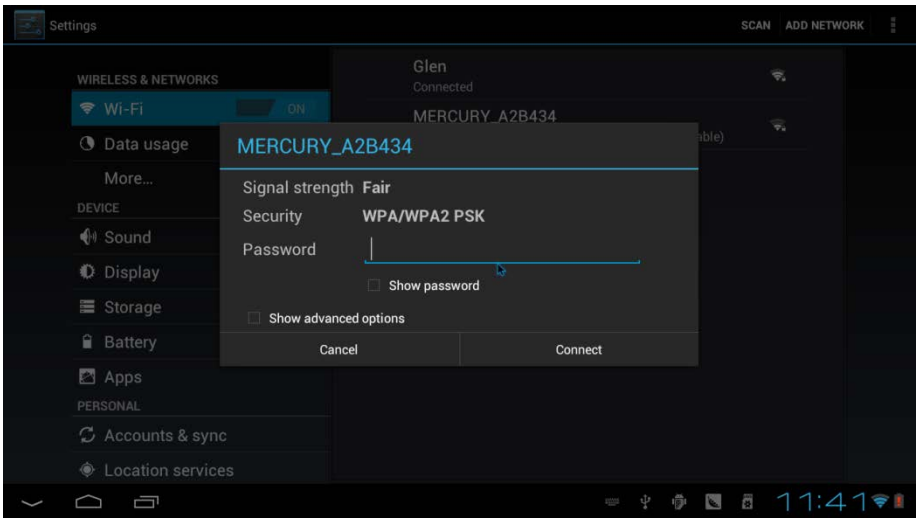

2. Configuración del Adaptador de RJ45 (LAN) a USB.

En el caso que no existan conexiones inalámbricas a las que conectarse y opten por usar cable para acceder a Internet deberán conectar un adaptador de LAN a USB2.0 (No va incluido en el paquete). Conéctelo en el Host USB o puertos OTG.

A continuación conecte el Cable RJ45 (LAN), haga clic en "Configuración" -> "Más" -> "Ethernet" -> y marque la casilla "Usar Ethernet".

E. Instalar y desinstalar aplicaciones

1. Instalar “Fuentes desconocidas”

Se recomienda, utilizar la aplicación “Google Play” como lugar prioritario para descargar el resto de aplicaciones. Si tiene que instalar aplicaciones “no firmadas”, por favor haga clic en Configuración -> Seguridad -> "Fuentes desconocidas".

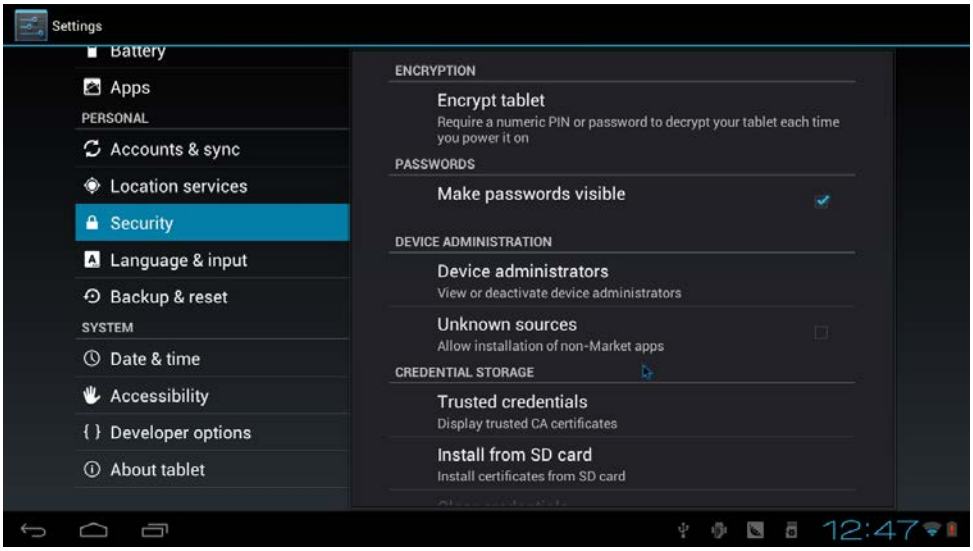

2. Instalar el programa

Una vez descargada la aplicación (APK), haga clic en el icono “Descargas” 

y seleccione la aplicación que ha descargado para llevar a cabo la instalación. También puede instalar el programa Android de otros dispositivos de almacenamiento.

(La aplicación descargada aparecerá en la barra de estado).

3. Eliminar Aplicaciones

a. Haga clic en "Configuración" -> "Aplicaciones", se mostrará toda la lista aplicaciones instaladas.

b. Seleccione la aplicación que quiera desinstalar

c. Haga clic en "Eliminar" icono que eliminar.

d. Haga clic en el botón “Aceptar”.

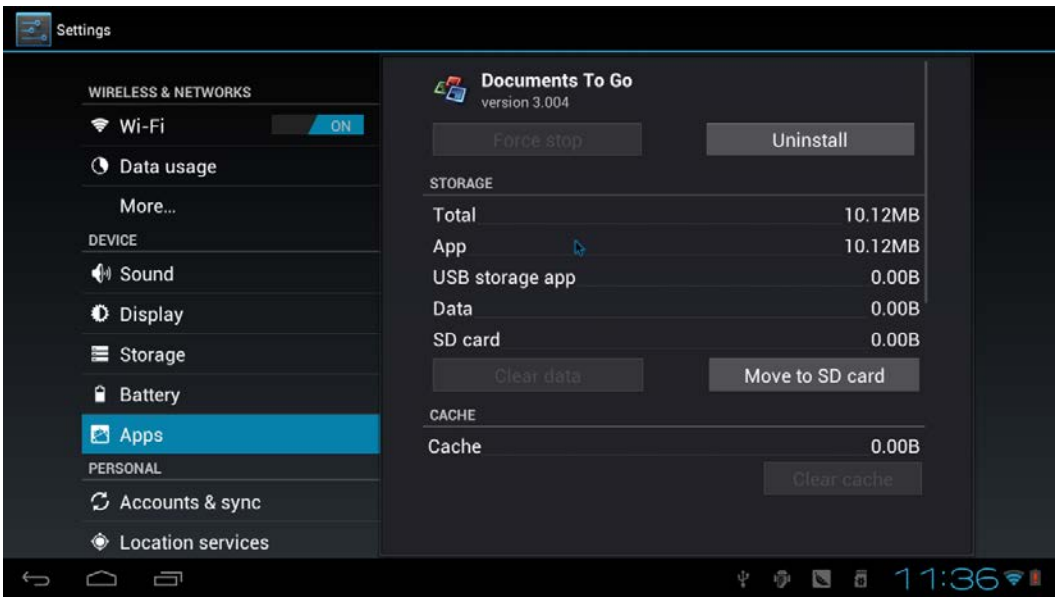

F. Video, foto, visualización de ventanas y del navegador.

1. Configurar la función de búsqueda para los archivos multimedia.

El dispositivo tiene la función de búsqueda, ejecutar esta función es útil pero ralentizará la velocidad del sistema. Ajuste de tarjeta SD y la función USB dispositivo de búsqueda, como muestra en siguiente imagen:

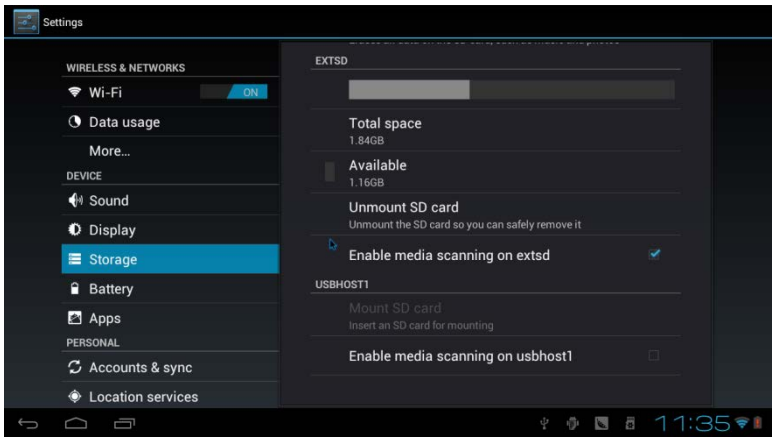

2. Reproducir videos de alta definición

Haz clic en el icono que se muestra en la imagen, esta es la herramienta de visualización de archivos vídeo y audio.

3. Gestión de archivos: copiar, cortar, borrar, renombrar.

El dispositivo tiene una aplicación de visualizador de contenidos para su gestión. Clasificación de la gestión de documentos en almacenamiento, tarjeta SD y disco duro externo. Por favor, haga clic en "Configuración" -> "Archivo de gestión".

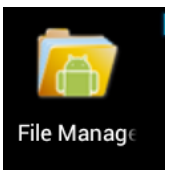

Después de ejecutar la aplicación “gestor de archivos”, haga clic sobre la carpeta o fichero y manténgalo pulsado hasta que le salgan las siguientes opciones:

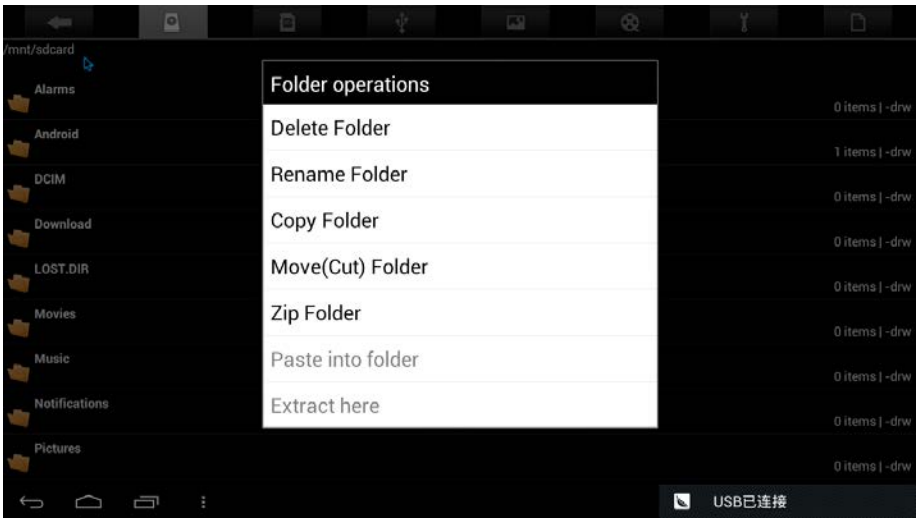

y seleccione la opción que desee: borrar, renombrar, copiar, mover, comprimir carpeta.

4. Reproductor de audio.

En el escritorio haga clic en "Música".

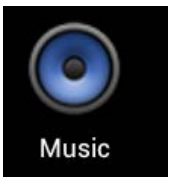

5. Navegador Web.

En primer lugar para poder acceder a internet debemos haber configurado previamente la red wifi (o cableada). El navegador por defecto de Android 4.0 es la aplicación denominada “Navegador” o “Browser”. También es posible descargar otros navegadores.

Para abrirlo ejecute haga clic sobre el siguiente icono:

El navegador mostrará las páginas web en distintas pestañas situadas en la parte superior. Haga clic en "+" para añadir la pestañas y poder tener abiertas distintas páginas al mismo tiempo. Haga clic en "X" para cerrar las pestañas.

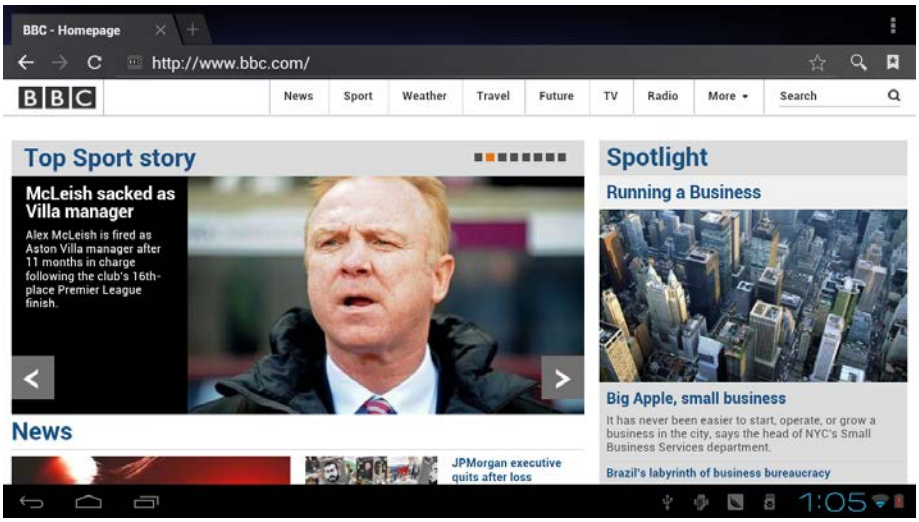

G. Idioma

1. Seleccione el idioma y método de entrada habitual.

El Mini PC Android 4.0 incluye 54 idiomas diferentes. Por favor, Haga clic en "Configuración" -> "Idioma y entrada" y seleccione el idioma que desee configurar.

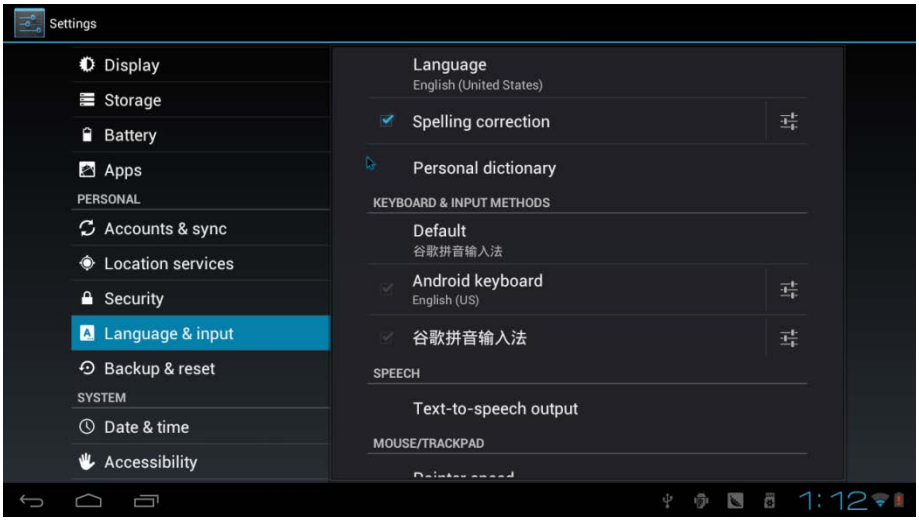

2. Teclado y ratón

El teclado solo saldrá en pantalla si sólo está conectado con el ratón. Desparecerá una vez que el teclado (físico) sea detectado por el dispositivo.

3. Cambie de método de entrada

Por favor, haga clic abajo para seleccionar el icono de modo de entrada:

Puede mostrar todas las opciones, tal como muestra la imagen:

Por favor seleccione el adecuado.

H. Preguntas y respuestas habituales

- ¿Qué es Android?
  Android es un sistema Operativo de código abierto basado en la plataforma Linux anunciado por Google el 5 de noviembre de 2007.

- ¿Qué es APK?
  APK es la abreviatura de paquete de Android, es decir paquete de instalación de Android (ejecutable).

- ¿Cómo adquirir APK?
  Usted puede descargar en línea a través de PC, o través de Google Play.

- Parpadeo de la pantalla o de trabajo inestable: por favor, compruebe si el cable HDMI está conectado correctamente.

- No se puede iniciar el dispositivo: por favor, descarga de archivos del sistema operativo desde la web oficial de actualizar el sistema operativo del dispositivo. Asegúrese de que toda la información importante ha sido la copia de seguridad antes de procesarlo. Si el problema no puede resolverse, por favor póngase en contacto con el distribuidor que usted compró.

- Reinicio del sistema automáticamente: Por favor, compruebe si el dispositivo recibe alimentación suficiente. En ocasiones un Disco Duro externo puede causar escasez de energía. Intente, suministrar un cable de alimentación adicional para el disco duro externo u otros dispositivos externos.

- No se puede encontrar el archivo de la tarjeta SD o Pen drive: Compruebe todas las conexiones del dispositivo. Asegúrese de que tiene marque el elemento de host SD y USB en "Configuración".

Las fotos adjuntas en este manual, son sólo de referencia. La apariencia y el funcionamiento de este producto están sujetos a la practicidad. No habrá ningún aviso previo de cualquier cambio en las especificaciones y diseño de este producto. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente causado.

I. Especificaciones

Modelo	
Procesador	AllwinnerA10S 1GHz Cortex-A8
GPU	D/ 3D/ OpenGL ES2.0(AMD Z430)/ OpenVG1.1(AMD Z160)@27M Tri/sec (500 MHz)
Sistema Operativo	Android 4.0
Memoria RAM	1 GB (DDR3)
Memoria interna	4GB
Interfaz de red	Wireless 802.11b/g, WAPI (Ralink8188) (RJ45 Opcional)
Dispositivos de almacenamiento externo	Almacenamiento externo a través de USB host / la tarjeta del TF, Micro SD (hsta 32GB)
Aplicaciones	Youtube,Twitter,AngryBird,Office,Gmail,Browser,Skype, …
Idiomas	Multilenguaje
Interfaz USB	1x USB 1x Micro USB
Video	Mpeg1/2/4, H.264, VC-1, Divx, Xvid, RM8/9/10, VP6 Formatos de vídeo: MKV TS, TP, M2TS, RM / RMVB, BD-ISO, AVI, MPG, VOB, DAT, ASF, TRP, FLV

Formatos de video	WMV/ASF/MP4/3GP/3G2M4V/AVI/MJPEG/RV10/DivX/VC-1/MPEG-2/ MPEG-4/H.263/H.264/1280*720P HD 30 fps, 1080P/720*480 D1 30fps
Formatos de audio	AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, AMR-WB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A
Sálida de video	1920*1080P,720P,576P,480P,Super HD 2160P,3D Film
Interfaces	Video: HDMI1 Almacenamiento: 1 USB-HOST, 1USB OTG, TF
Formatos de imágen	JPG,BMP,GIF,TIFF,PNG.
Formato de subtitulos	SRT,SUB,IDX,SSA,SMI
Tamaño	8.8x3.5x1.2cm
Peso	0.3kg (con accesorios)

Otros productos de la Gama CONSUMER:

Carcasas de Multimedia

(Tamaños: 2’5 y 3’5 pulgadas)

CargadoresUniversales

(Potencia: - 90W, 100W y 120W)

Carcasas de 2.5

(Formatos: IDE y SATA)

Carcasas de 3.5

(Formatos: IDE y SATA)

El dispositivo marca Connection N&C (CN&C) amparado en esta garantía ha pasado los controles de calidad correspondientes, que aseguran su correcto funcionamiento conforme a sus especificaciones y características. Asimismo ha superado las pruebas técnicas necesarias para que pueda ostentar el sello CE de acuerdo a las normas comunitarias europeas.

Este producto tiene una garantía de 2 años. Cualquier reclamación o incidencia relacionada con productos CN&C debe ser dirigida al establecimiento en el que se efectuó la adquisición o bien póngase en contacto con nuestro Dpto. Técnico a través del teléfono 902 88 31 21.

Si el producto no ha sido descatalogado, la garantía incluye reposición inmediata del producto. Si ya hubiera sido descatalogado, el producto podrá ser repuesto o sustituido por otro funcionalmente similar o superior, a lo que se procederá en el menor plazo posible en función de disponibilidad, fecha de fabricación, situación de obsolescencia, etc.

Quedan excluidos de esta garantía los dispositivos que hayan sido objeto de malos tratos, utilización incorrecta o instalación sin ajustarse a las normas aplicables al producto, así como los que hubieran sufrido averías producidas por causas catastróficas, fuego, inundaciones, golpes, caídas y en general cualquier tipo de disfunción no achacable al producto en sí.

CONNECTION NETWORK & COMMUNICATIONS EUROPE,S.A (CN&C)

www.connectionnc.com ·

Tlf : +34 902 88 31 21